


Krátké a dlhé pásy

Pokyny pre použitie




KLINGSPOR

Forma 1

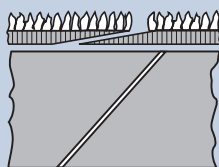


Šikmý rez, zlepené s presahom. Toto štandardné spojenie sa dodáva vždy, keď nie sú dané iné predpisy.

Forma 2

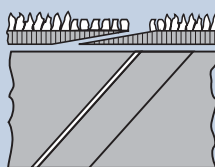


Šikmý rez, zlepeno s presahom. Hroty zrn obrúsené pre dosiahnutie kludného chodu pásu pri brúsení citlivých dielov.

Forma 3

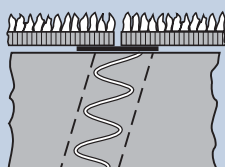

Kľukaté spojenie, podlepené fóliou, práca plne bez rázov na dieloch veľmi citlivých na prasknuti, obzvlášť zo skla.

Forma 4 G

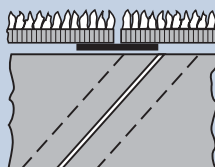

Šikmý rez. Tupé spojenie podlepené tkaninou. Vhodné pre práce na voľnom pásu, pre vysoké požiadavky.


Forma 3 G

Kľukaté spojenie, podlepené tkaninou, práca bez rázov na veľmi citlivých dieloch pre vysoké požiadavky.

Forma 4 W


Špeciálny spoj pre vliesové pásy. Tupé spojenie podlepené fóliou s dodatočným čelným zlepením.

Forma 5

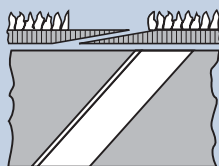

Šikmý rez, podlepené s presahom. Zóna zrn plne zbrúsená. Spojenie používané prednostne prr brúsenie dreva.

Forma 6

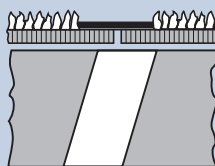

Šikmý rez. Tupé spojenie, zlepené fóliou na strane zrn. Zóna zrn plne zbrúsená. Použitie na strojoch na brúsenie hrán (s keramikou botkou)